



1.1.1 Bedieningsinterface van de terminal BCT20



Afb. 1: Bedieningsinterface BCT20

B10-0233-BTA_20170329

1	Hoofdschakelaar		Terminal in- resp. uitschakelen
2	Display		Weergave van het menu met de betreffende functies
3	Lichtsensoren		Regelt de achtergrondverlichting.
4	Claxon		Geeft bijv. "FULL" of "Transportbodestop" aan (in combinatie met het lampje).
5	Controlelampje		Geeft bijv. "FULL" of "Transportbodestop" aan (in combinatie met de claxon).
6	Draai- & druktoets		Voor het veranderen en bevestigen van instellingen zoals de transportbodestelsnelheid.
7	Menu vooruit		Voor het wisselen tussen de menu's.
8	Menu terug		Voor het wisselen tussen de menu's.
9	Omschakeltoets		Verdere functies binnen een menu oproepen.



10	Functiegeheugen "A"		<p>Programmeerbare volgorde van verschillende functies</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vasthouden van de toets: Functies worden uitgevoerd. - Loslaten van de toets: Stopt de functievolgorde. - Opnieuw vasthouden van de toets binnen 2 seconden: Laat functies verder lopen. - Opnieuw vasthouden van de toets na 2 seconden: Laat functies opnieuw starten van voren af aan.
11	Functiegeheugen "B"		<p><u>Instelmodus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kort indrukken: opent de instelmodus. - Kort indrukken: de instelmodus wordt verlaten en instellingen worden opgeslagen.
12	Auto-toets		Voor het bedienen van de auto-functies, zoals permanent inschakelen van de transportbodem of de automatische vulling (afhankelijk van machinetype en menu-niveau)
13	Functietoetsen vooruit / omhoog		Bedienen van de op het display weergegeven functies
14	Functietoetsen terug / omlaag		Bedienen van de op het display weergegeven functies
15	Stuuras blokkeren / deblokkeren		<p>Bedienen van de stuurasfuncties</p> <p> Deblokkeren: Toets één keer kort indrukken (gedeblokkeerd: rode led gaat aan)</p>
			<p> Blokkeren: Toets één keer kort indrukken (knipperende led: besturing sluit stuuras, geblokkeerd: rode led uit)</p>

Verdere machinefuncties (bijv. werklamp, achterklep, steunpoot) kunnen door het indrukken van de omschakeltoets (Afb. 1 / pos. 9) worden opgeroepen en dan via de functietoetsen (Afb. 1 / pos. 13+14) worden bediend.

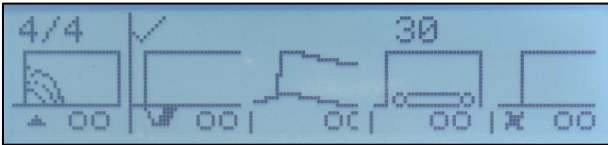
1.1.2 Snelstart met terminal BCT20

1.	Terminal inschakelen	Hoofdschakelaar indrukken
2.	Menu selecteren	<ul style="list-style-type: none"> - 2/4: Lossen - 4/4: Laden
3.	Aftakas inschakelen	Neem het toerental in acht afhankelijk van uitrusting en type!
4.	Olievoorziening inschakelen	Niet nodig bij Load-Sensing!
5.	Functie selecteren	bijv. pick-up laten zakken enz.
6.	Transportbodem inschakelen	Auto-toets indrukken
7.	Transportbodemsnelheid instellen	<p>Alleen draaien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verandert de actuele transportbodemsnelheid <p>Draaien + 1x snel indrukken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verandert de opgeslagen startsnelheid van de transportbodem



1.1.3 Menustructuur van de terminal BCT20

1.1.3.1 Menu 4/4: Laden

Menu 4/4 / functieblok 1:			
			
	Snijwerk ingezwenkt	volledig	Omhoog brengen
	Snijwerk niet ingezwenkt	volledig	Laten zakken
	Snijwerk uitgezwenkt	volledig	
	Dissel		Omhoog brengen
			Laten zakken
	Transportbodem		Transportbodem permanent inschakelen De led brandt bij ingeschakelde transportbodem.
			Transportbodemsnelheid aanpassen. De ingestelde snelheid wordt boven het transportbodempictogram weergegeven.
			Terug
			Vooruit (omkeren)
	Pick-up		Omhoog brengen
			Vlotterstand: Toets één keer kort indrukken



Menu 4/4 / functieblok 2:				
	Licht VI		Aan	
			Uit	
	Licht III		Aan	
			Uit	
	Licht II		Aan	
			Uit	
	Licht I		Aan	
			Uit	

Menu 4/4 / functieblok 3:				
-	-	-		
-	-	-		
	Onderste deel voorwand		Terug	0%: Voorwand volledig in de laadruimte gezwenkt.
			Vooruit	100%: Voorwand volledig richting tractor gezwenkt.
	Bovenste deel voorwand		Omhoog brengen	
			Laten zakken	



1.1.3.2 Menu 2/4: Lossen

Menu 2/4 / functieblok 1:											
	Pick-up		Omhoog brengen								
			<table border="1"> <tr> <td>Vlotterstand:</td> <td>Toets één keer kort indrukken</td> </tr> </table>	Vlotterstand:	Toets één keer kort indrukken						
Vlotterstand:	Toets één keer kort indrukken										
	Dissel		Omhoog brengen								
			Laten zakken								
	Transportbodem		Transportbodem permanent inschakelen De led brandt bij ingeschakelde transportbodem.								
			Transportbodemsnelheid aanpassen. De ingestelde snelheid wordt boven het transportbodempictogram weergegeven.								
			Terug								
			Vooruit (omkeren)								
	Achterklep		<table border="1"> <tr> <td>0%:</td> <td>Achterklep is volledig gesloten.</td> </tr> <tr> <td>1 - 10%</td> <td>Achterklep is omhoog gebracht en bevindt zich in ver-/ontgrendelingspositie.</td> </tr> <tr> <td>11 - 99%</td> <td>Achterklep is gedeeltelijk geopend.</td> </tr> <tr> <td>100%:</td> <td>Achterklep is volledig geopend.</td> </tr> </table>	0%:	Achterklep is volledig gesloten.	1 - 10%	Achterklep is omhoog gebracht en bevindt zich in ver-/ontgrendelingspositie.	11 - 99%	Achterklep is gedeeltelijk geopend.	100%:	Achterklep is volledig geopend.
		0%:	Achterklep is volledig gesloten.								
1 - 10%	Achterklep is omhoog gebracht en bevindt zich in ver-/ontgrendelingspositie.										
11 - 99%	Achterklep is gedeeltelijk geopend.										
100%:	Achterklep is volledig geopend.										
	Laten zakken										



Menu 2/4 / functieblok 2:				
	Licht VI		Aan	✓ VI ☹ VI
			Uit	✗ VI 0
	Licht III		Aan	✓ III ☹ III
			Uit	✗ III 0
	Licht II		Aan	✓ II ☹ II
			Uit	✗ II 0
	Licht I		Aan	✓ I ☹ I
			Uit	✗ I 0

Menu 2/4 / functieblok 3:				
-	-	-		
-	-	-		
	Onderste deel voorwand		Terug	0%: Voorwand volledig in de laadruimte gezwenkt.
			Vooruit	100%: Voorwand volledig richting tractor gezwenkt.
	Bovenste deel voorwand		Omhoog brengen	
			Laten zakken	